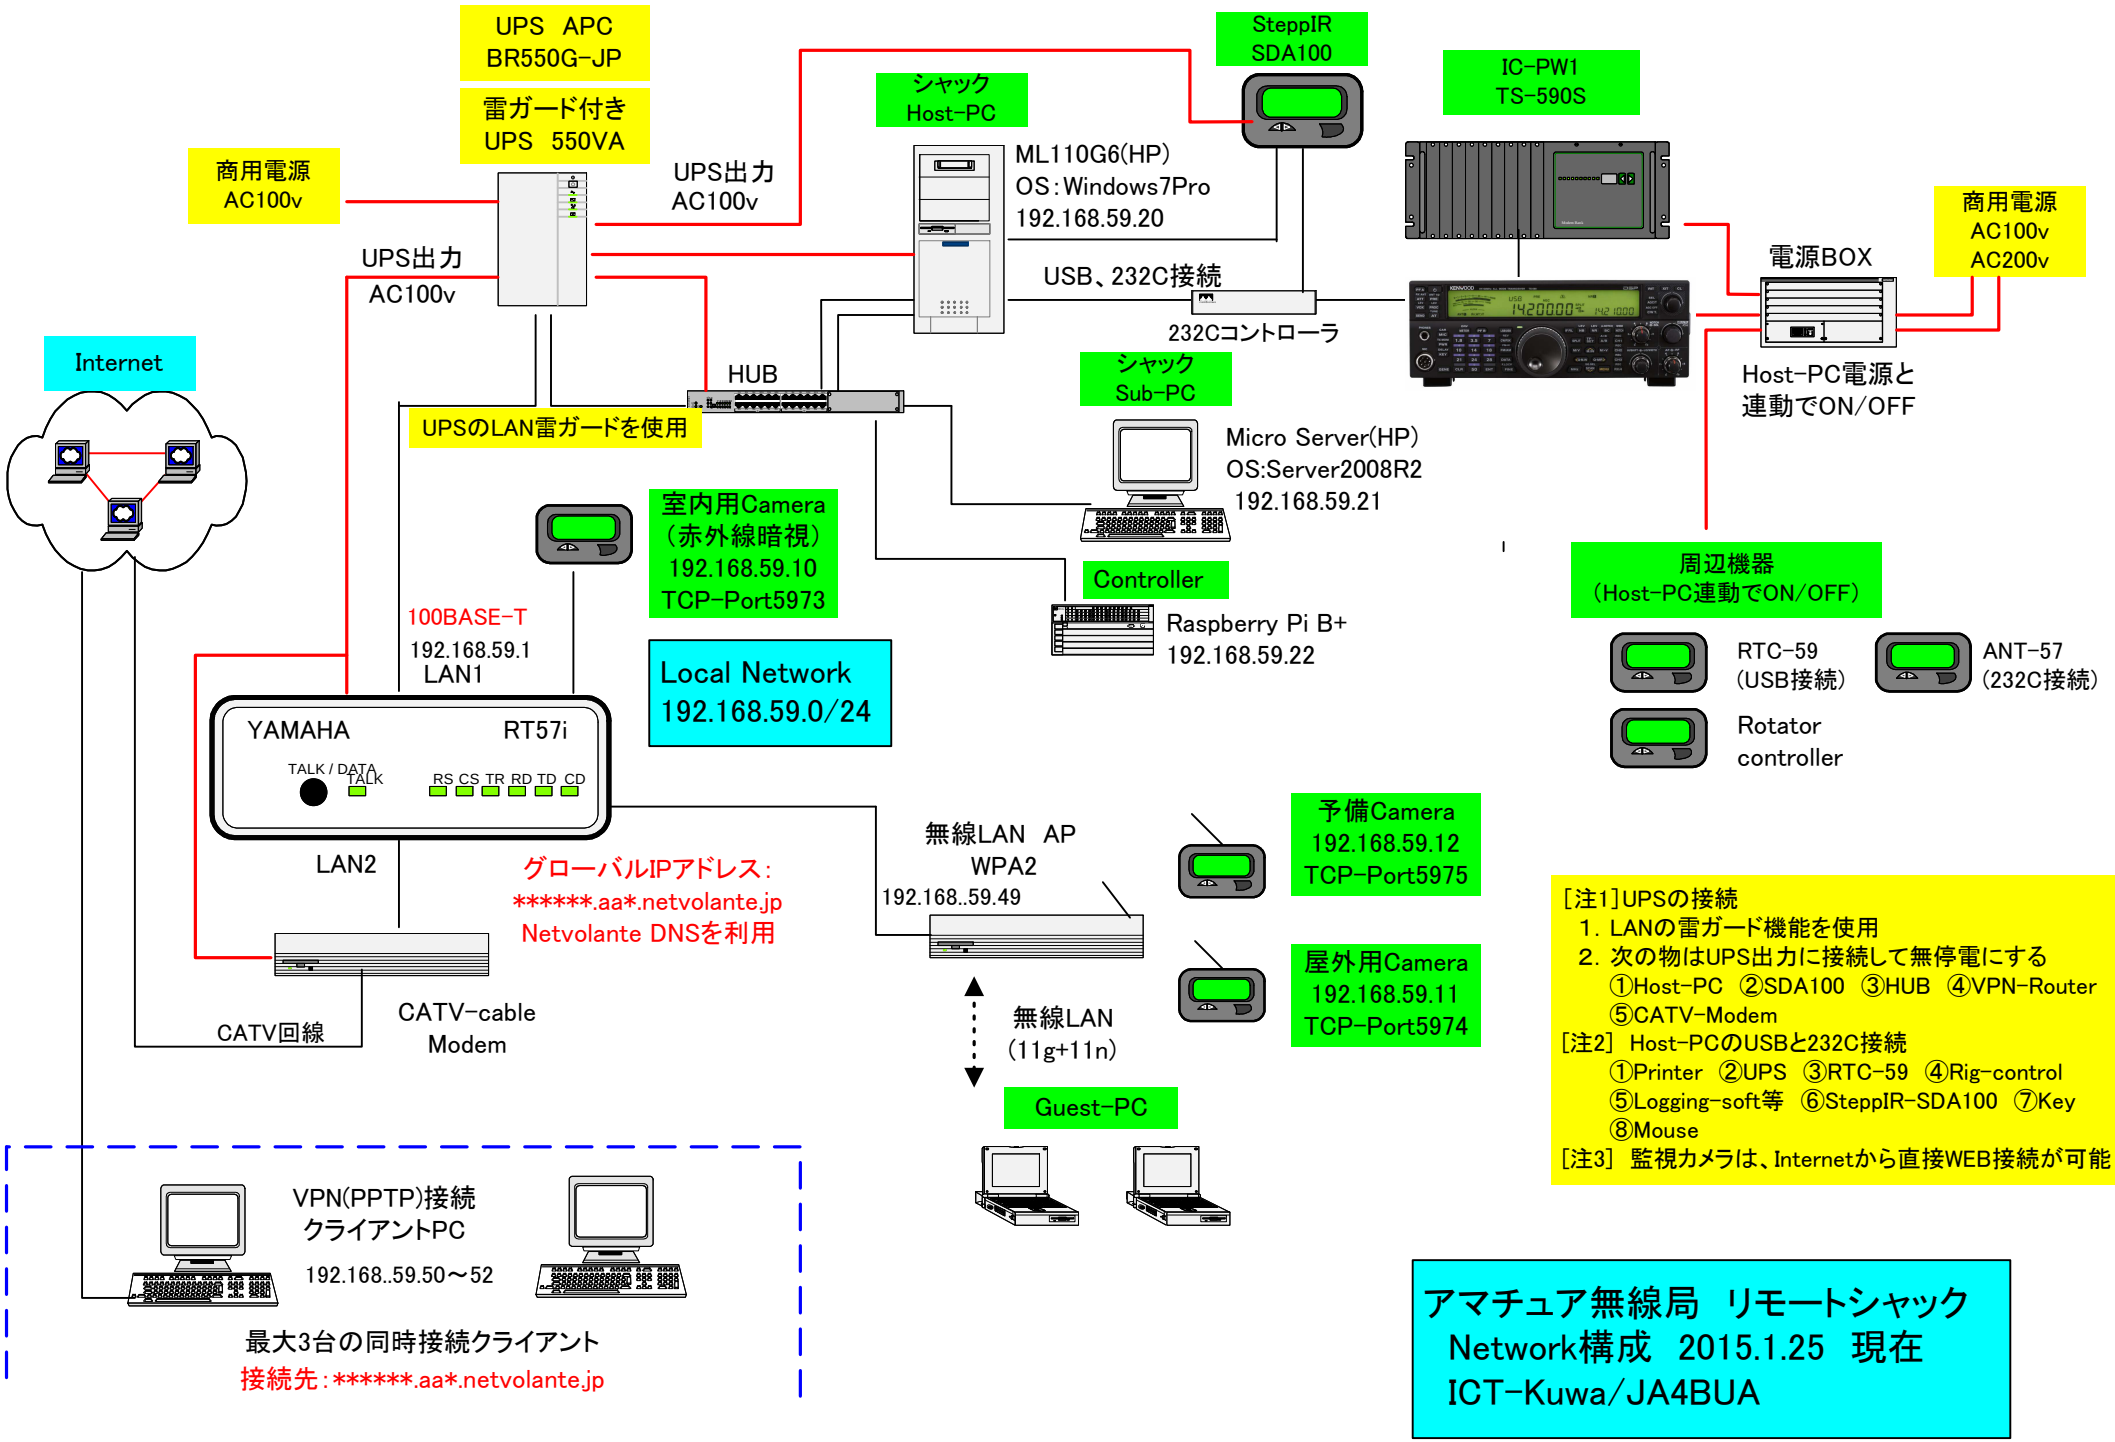
UPS APC
BR550G-JP
雷ガード付き
UPS 550VA
商用電源
AC100v
UPS出力
AC100v
UPS出力
AC100v
SteppIR
SDA100
シャック
Host-PC
ML110G6(HP)
OS:Windows7Pro
192.168.59.20
IC-PW1
TS-590S
USB、232C接続
232Cコントローラ
電源BOX
商用電源
AC100v
AC200v
Host-PC電源と
連動でON/OFF
Internet
HUB
UPSのLAN雷ガードを使用
シャック
Sub-PC
Micro Server(HP)
OS:Server2008R2
192.168.59.21
室内用Camera
(赤外線暗視)
192.168.59.10
TCP-Port5973
Controller
Raspberry Pi B+
192.168.59.22
周辺機器
(Host-PC連動でON/OFF)
RTC-59
(USB接続)
ANT-57
(232C接続)
Rotator
controller
100BASE-T
192.168.59.1
LAN1
Local Network
192.168.59.0/24
YAMAHA RT57i
TALK / DATA
TALK
RS CS TR RD TD CD
LAN2
グローバルIPアドレス:
******.aa*.netvolante.jp
Netvolante DNSを利用
CATV回線
CATV-cable
Modem
無線LAN AP
WPA2
192.168..59.49
予備Camera
192.168.59.12
TCP-Port5975
屋外用Camera
192.168.59.11
TCP-Port5974
無線LAN
(11g+11n)
Guest-PC
VPN(PPTP)接続
クライアントPC
192.168..59.50～52
最大3台の同時接続クライアント
接続先:******.aa*.netvolante.jp
[注1]UPSの接続
1. LANの雷ガード機能を使用
2. 次の物はUPS出力に接続して無停電にする
①Host-PC ②SDA100 ③HUB ④VPN-Router
⑤CATV-Modem
[注2] Host-PCのUSBと232C接続
①Printer ②UPS ③RTC-59 ④Rig-control
⑤Logging-soft等 ⑥SteppIR-SDA100 ⑦Key
⑧Mouse
[注3] 監視カメラは、Internetから直接WEB接続が可能
アマチュア無線局 リモートシャック
Network構成 2015.1.25 現在
ICT-Kuwa/JA4BUA